

뽀송뽀송 종이 세탁기 · 만드는 순서 1/2

도안 2장 + 설명 2장 · 약 50분 (초기 추정) · 보호자와 함께


준비물 프린터가 지원하는 A4 종이 (160~200g/㎡ 제안) · 어린이용 가위 · 풀 또는 양면테이프 · 자 · 색칠용 도안에는 색연필 · 안쪽 절단용 커팅 도구·매트 (보호자만 사용)

출력 A4 가로 · 실제 크기 100% · 단면 · 머리글/바닥글 끄기

접기 점선=골접기(인쇄면 안쪽) · 점쇄선=산접기(인쇄면 바깥쪽)


붙이기 같은 번호끼리 붙여요 · 상자 탭은 같은 번호 뒷면 · 부품끼리 연결할 때는 단계별 앞면/뒷면 안내 확인

1. 두 장을 출력하고 준비해요

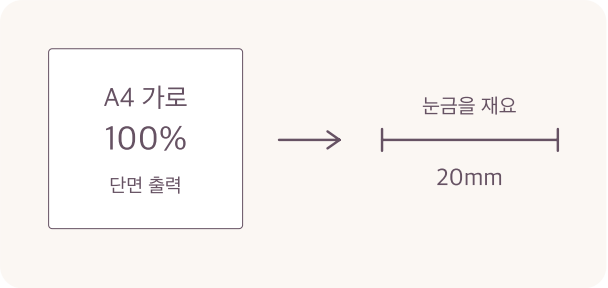


A4 가로·실제 크기 100%·단면으로 출력해요. 20mm 눈금을 재고 색칠용이면 먼저 꾸며요. W1~W7 바깥 실선을 오리고 안쪽 절단은 보호자가 도와주세요.

2. 앞문 세 변만 잘라요

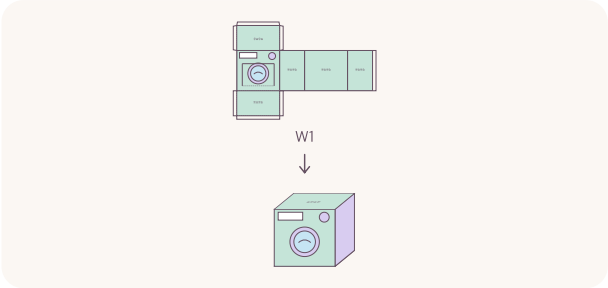


W1 앞문 위·양옆 실선만 보호자가 잘라요. 아래 점선은 남기고 골접기해 문이 아래로 열리게 해요.

3. 상자를 접고 뚜껑을 남겨요

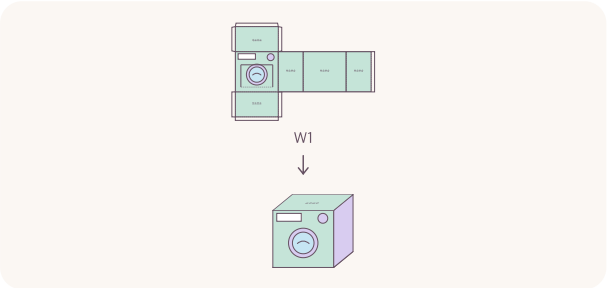

W1 점쇄선을 산접기해요. J1 옆면과 J2·J3·J4 밑판 탭 인쇄면을 같은 번호 뒷면에 붙여요. 위 뚜껑의 끼움 탭 세 개는 풀칠하지 않아요.

4. 빨래 바구니를 접어요

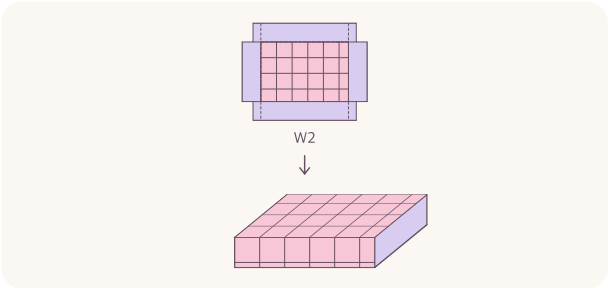

W2 점쇄선을 산접기하고 J5·J6·J7·J8 탭 인쇄면을 같은 번호 뒷면에 붙여요. 위는 열어 두어요.

뽀송뽀송 종이 세탁기 · 만드는 순서 2/2

도안 2장 + 설명 2장 · 약 50분 (초기 추정) · 보호자와 함께

완성 치수

세탁기62×36×58mm · 문46×32mm · 옷 카드26×28mm · 바구니56×38×12mm

접기 점선=골접기(인쇄면 안쪽) · 점쇄선=산접기(인쇄면 바깥쪽)


붙이기 같은 번호끼리 붙여요 · 상자 탭은 같은 번호 뒷면 · 부품끼리 연결할 때는 단계별 앞면/뒷면 안내 확인

5. 옷 카드를 모아요




W3 티셔츠·W4 양말·W5 바지·W6 수건을 오려 W2에 담아요. 옷 그림 안쪽 장식선은 자르지 않아요.

6. 문을 열고 빨래를 넣어요

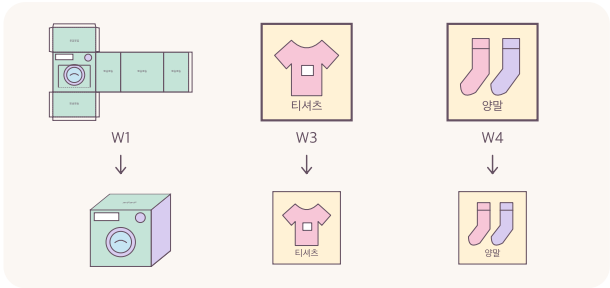


W1 앞문을 열고 26×28mm 옷을 한 장씩 넣어요. 문을 닫고 입으로 세탁기 소리를 내요.

7. 빨래를 꺼내 정리해요

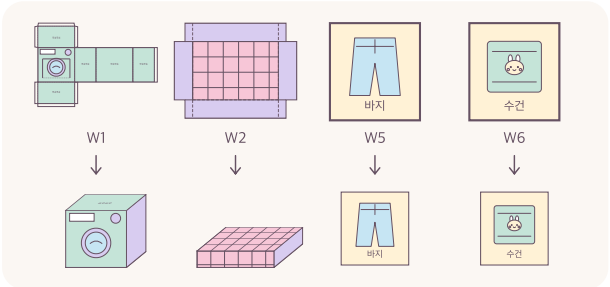

앞문을 열어 옷을 꺼내요. 손이 닿지 않으면 위 뚜껑을 열어요. W2에 차곡차곡 담아요.

8. 순서 카드로 놀아요

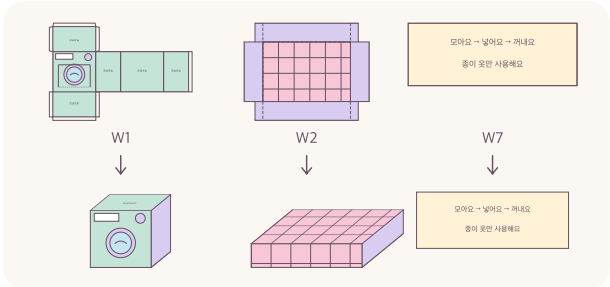

W7을 보며 모으기·넣기·꺼내기를 반복해요. 물이나 세제 없이 종이 옷만 사용해요.